


ANALYSE DE GAZ NATUREL EN 7 MIN CHROMENERGY C₁ / C₆⁺

30 années d'expérience ont mis CHROMATO-SUD au premier plan de l'analyse en phase gazeuse pour le gaz naturel (energyMEDOR *et chromENERGY)

CHROMATO-SUD utilise maintenant des colonnes chromatographiques qui permettent au chromENERGY d'utiliser une seule vanne pour injecter l'échantillon et commuter la colonne blackflush. Le principe de la multi-colonne blackflush oblige les composés lourds C₇.C₈.C₉... du gaz naturel (groupés ensemble sous le nom C₆+) à quitter l'analyseur en premier.

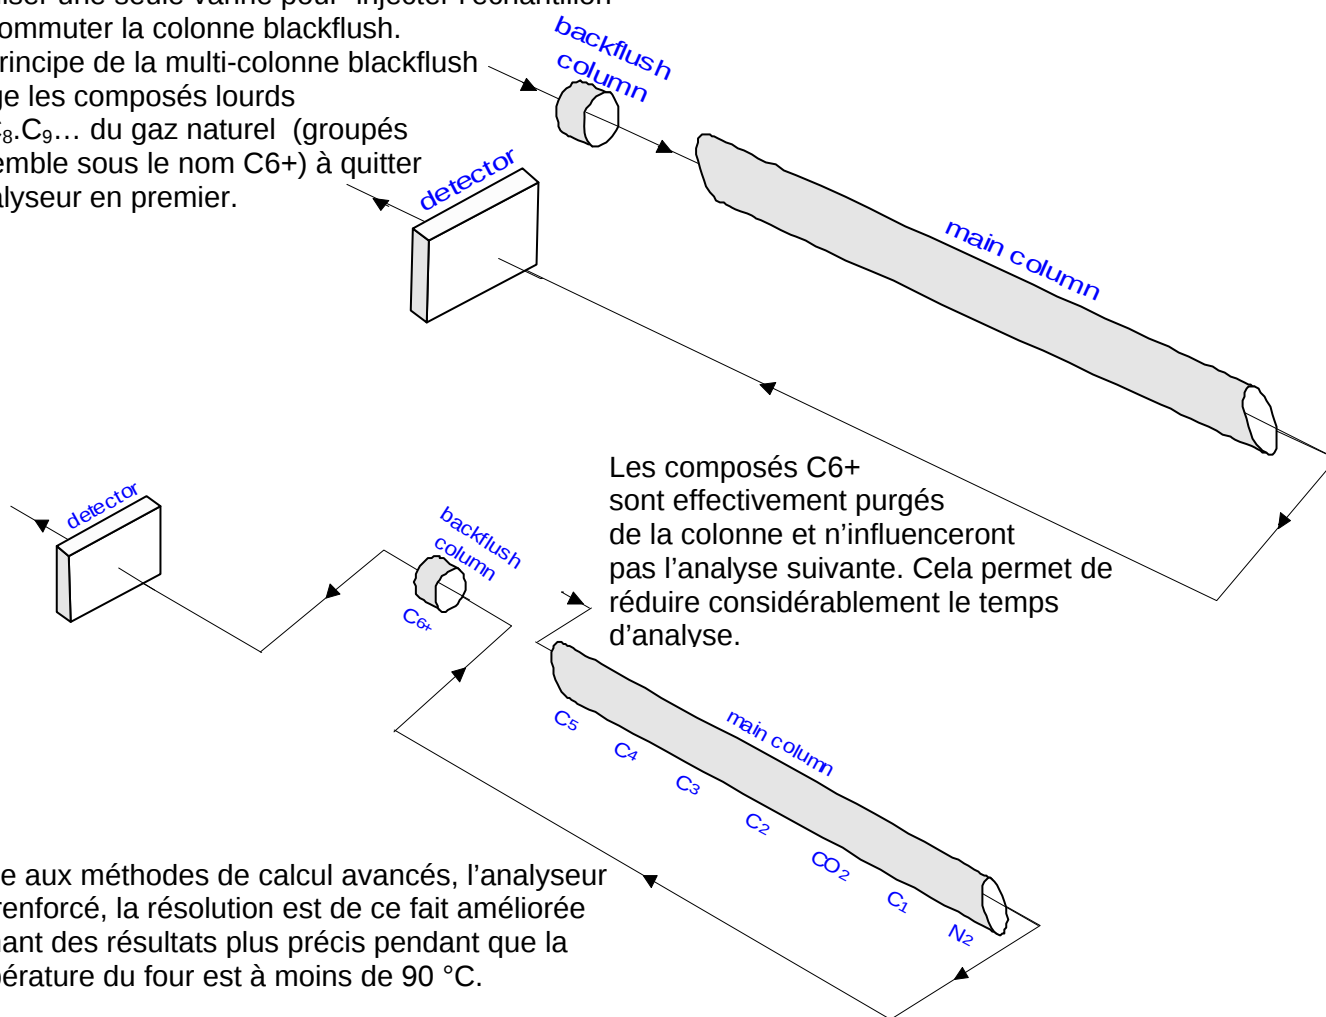

Grâce aux méthodes de calcul avancés, l'analyseur est renforcé, la résolution est de ce fait améliorée donnant des résultats plus précis pendant que la température du four est à moins de 90 °C.

Le contrôle et la capacité de calcul de l'analyseur est amélioré avec moins de consommation électrique, de génération de chaleur et peu de composants électroniques.

L'échantillonnage, l'injection dans la colonne chromatographique, la sélection d'une voie d'échantillonnage et la calibration fonctionnent automatiquement à 100% selon les instructions du programme. A l'exception du remplacement d'une bouteille vide d'un gaz vecteur ou de calibration, aucun opérateur n'est nécessaire sur site pour procurer une opération continue.

* energyMEDOR : H₂S / Mercaptans / THT dans le gaz naturel

Compte tenu de la volonté de Chromatotec à constamment améliorer ses produits, les caractéristiques sont susceptibles de changer sans notices préalable

\\Toutatis\WEB\marketing_web\data_sheets\fr\tsp_c42b_001f_chromenergyc1c6_030715_w.doc

www.chromatotec.com