

尊敬的用户: 每天上午 9 时 – 下午 6 时, 我们为您提供有关
气体分析仪/软件/计算机/维护保养和校准方面的服务。

如果希望得到我公司的信息, 请将您的电子邮件地址发至 info@chromatotec.com

气 体 分 析 专 家

SUMMARY

- *开发中国市场的投入 p. 1
- *Chromatotec 公司产品的市场 p.1
- *AirMedor 分析仪的主要特性 p.1
- *TRS 分析仪的应用 p.1
- *2005/2006 年的相关展览 p.2
- *环境空气监测 - VOC 分析仪的应用 p.2
- *我们的气相色谱仪在环境领域和环境空气监测中的应用 p.2

2005/2006 年相关展览

CIEPEC 北京
2005 年 6 月 7 日 – 10 日
中国国际展览中心
<http://www.chinaenvironment.com/ciepec2005>

IGT 芝加哥
2005 年 7 月 25 日 – 27 日
<http://www.Gastechnology.org>

BCEIA – 北京
2005 年 10 月 20 日 – 23 日
北京展览馆
(A129 北京明尼克公司展位)
<http://bceia.instrument.com.cn>

POLLUTEC – 巴黎
2005 年 11 月 29 日 – 12 月 2 日
<http://www.Pollutec.com>

ARAB LAB – 迪拜
2006 年 2 月 13 日 – 16 日
<http://www.arablab.com>

ACHEMA – 法兰克福
2006 年 5 月 15 日 – 19 日
<http://www.achema.de>

Chromatotec 信息

开发中国市场的投入

作为检测环境空气中 VOC 含量和检测天然气中含硫组分的气体分析专家, 我们向中国市场提供合适的和特制的分析仪。

参加展览

- CIEPEC – 第九届中国国际环保展览暨会议
- BCEIA – 第十一届北京分析测试学术报告会及展览会

建立销售网络

- 有一个负责中国上海地区和南方地区的销售代理公司
- 有一个负责中国其它省份的销售代理公司
- 有一个讲中文的业务代表和您接触, 以更加了解和贴近用户的需求。

我们的业绩

- 环境空气监测 – VOC 分析仪
北京大学环境学院
- 天然气 – EnergyMedor 分析仪
北京燃气集团
上海天然气管网公司
中法能源培训中心

我公司集团可以向以下行业的用户提供适合其需求的全面解决方案:

- 环境空气监测
- 天然气
- 排放
- 工艺
- 工业气体
- 技术气体



2005 年 10 月出版

将于 2005 年 10 月
20 日 – 23 日在北京
举行

AirMedor 分析仪的主要特性

AirMedor 分析仪: 带有专用原电池、用于测量环境空气中含硫物种的连续式气相色谱仪。


主要特性

- 坚固耐用 (用于工业环境)
- 对甲硫醇分析的灵敏度为 1 ppb
- 在线监测
- 测量迅速 (小于 3 分钟, 符合 H₂S 爆炸环境的安全需求)
- 有一个非常稳定的线性
- 现场启动方便

TRS 分析仪的应用

引进 TRS Medor 分析仪是为了测量污水处理厂和垃圾填埋场环境空气中的残余总硫 (TRS) 含量

竞争性的价格、现场启动方便, TRS Medor 分析仪可在 10 分钟内提供精确的测量结果并配有通讯协议、报警和多路器等配置。

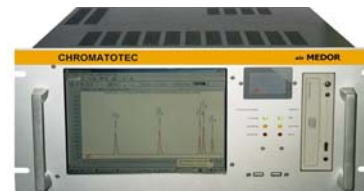

我公司 airMedor 分析仪用于 TRS 分析
(Ref: M11022)

环境空气监测 VOC 分析仪的应用

- TO14 的应用

airmoVOC C6-C12 分析仪用于化学和工业领域，分析含氯氯化物和苯系物（如土壤蒸发）。

- 碳氢气体的检测

在靠近化工基地的两个场所监测环境空气的组分，其目的是确定和量化通过空气传播的碳氢气体的可能的毒性。这个设备可以单独提供给已有的、带测量 SO₂, O₃, CO 和 PM₁₀ 污染物等几个实时遥测基本系统的空气质量监测网络。

- 洁净空气室（超净车间）

在超净车间，我们的 airmozOne C3-C12 分析仪用于苯系物和有机溶剂的检测。



- 多路器
- 监视器
- airmoVOC C6 - C12
- airmoVOC C2-C6
- H₂ 发生器
- Airmo 过滤器和 Airmo 泵

装在 5U 机箱中的 AirmOzone 系统
及其监视器和多路器（编号：A52000）

CHROMATO-SUD /AIRMOTEC

15 Rue d'Artiguelongue

33240 SAINT-ANTOINE – 法国

Tel : +33 (0)557940626 Fax : +33 (0)557940620

e-mail : info@chromatotec.com



- 甲醛和乙醛应用

采用我们的 airmoBTX 分析仪检测 CO₂ 的质量，对于饮料和食品工业，可检测 ppb 级浓度水准。

- 采用 PID（光离子侦检器）检测苯系物

AirToxic PID 分析仪的设计采用的是 PID（光离子侦检器）+ 内置计算机，用于工业应用。这是一个用于精确和连续检测污染组分（包括零点漂移修正）的可靠而安全的办法。它配有通讯协议和多路器系统。现场启动方便并且便于使用。该仪器仅要求提供氮气而且有 PID（光离子侦检器）自清理功能。

可选：苯乙烯气体



配有内置计算机的
airToxic 分析仪
(Ref: A74000)

- 在第十一届北京分析测试学术报告会及展览会（BCEIA）期间，Amiet 先生将在 10 月 23 日上午 10:30 – 11:30 在北京展览馆二层 A 技术交流室做技术报告：

报告题目：CHROMATOSUD 公司的气相色谱仪在环境领域和环境空气领域中的应用

- PAMS 30 欧盟
- TO 14 (44 个组分)
- AirToxic
- 甲醛
- 甲烷和 NMTHC
- 溶剂
- PAMS 56 美国
- PAMS 58 日本