


30年经验积累

energyMEDOR 1975-2005



执行两个国际标准：：
ISO6362/2标准和DIN1855/7标准



每做四次天然气分析后，
做一次校准分析

JBUS、MODBUS数据输出
4 - 20mA模拟输出

加臭检测 ppm级

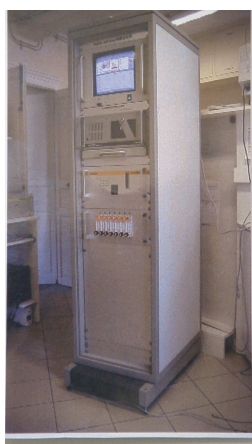


- 检测极限：0 - 10 ppm
- 用于检测总硫组分的湿式原电池
- 仅需要氮气作为载气
- 日耗量：62毫升/分钟
- 不需要可燃气体
- 无需仪器前过滤器或加湿器或能阱
- 自动校准
- 计算模块


可追溯性/数据处理：
采用数据接收卡和Modbus通讯协议
传送浓度/TOS计算/状态等数据



遥控

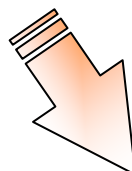

监控人员 / 数据中心

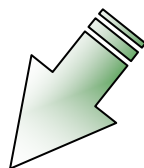


在线分析仪



除臭工厂

除臭 ppm级
使用energyMEDOR进行气
体的质量控制



安装在两个标准机箱中的
energyMEDOR
分析仪及其5U监视器



www.chromatotec.com